



Fundamentplan
und
Montageanleitung für Fundamentrahmen


zu

Schnellspurtester

SSP-600





System Übersicht

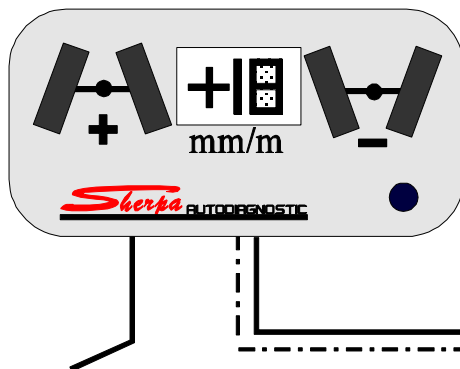

Sensoranschlußkabel und separates
Erdungskabel.
Standardlänge = 17 Meter
Diese Kabel werden in einem Leerrohr
verlegt.

Netzanschluß
95 bis 250 VAC
Länge des
Kaltgeräteanschlußkabels=
1,5mtr.

Bei Montage der Anzeige an
einer Wandhalterung oder
durch eine
Aufhängevorrichtung sollte
der Netzanschluß über einen
externen Schalter geführt
werden.

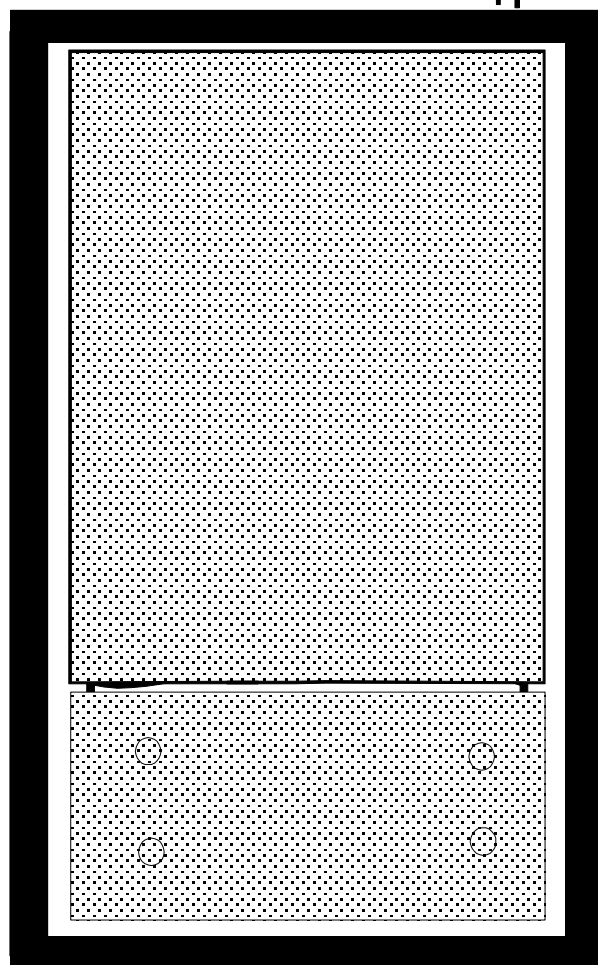

Prüfrichtung

Grubenplan Spureinzelgerät


1. Grubenabmessungen

Länge	= 1025 mm
Breite	= 800 mm
Tiefe	= 60 mm +4 ab Oberkante Fundament

2. Wasserablauf

An der linken und rechten Seite des Rahmens sind Wasserlaufrinnen angebracht in denen sich das Wasser sammelt und abfließen kann.

Diese Wasserlaufrinnen müssen mit dem Wasserablauf verbunden werden.

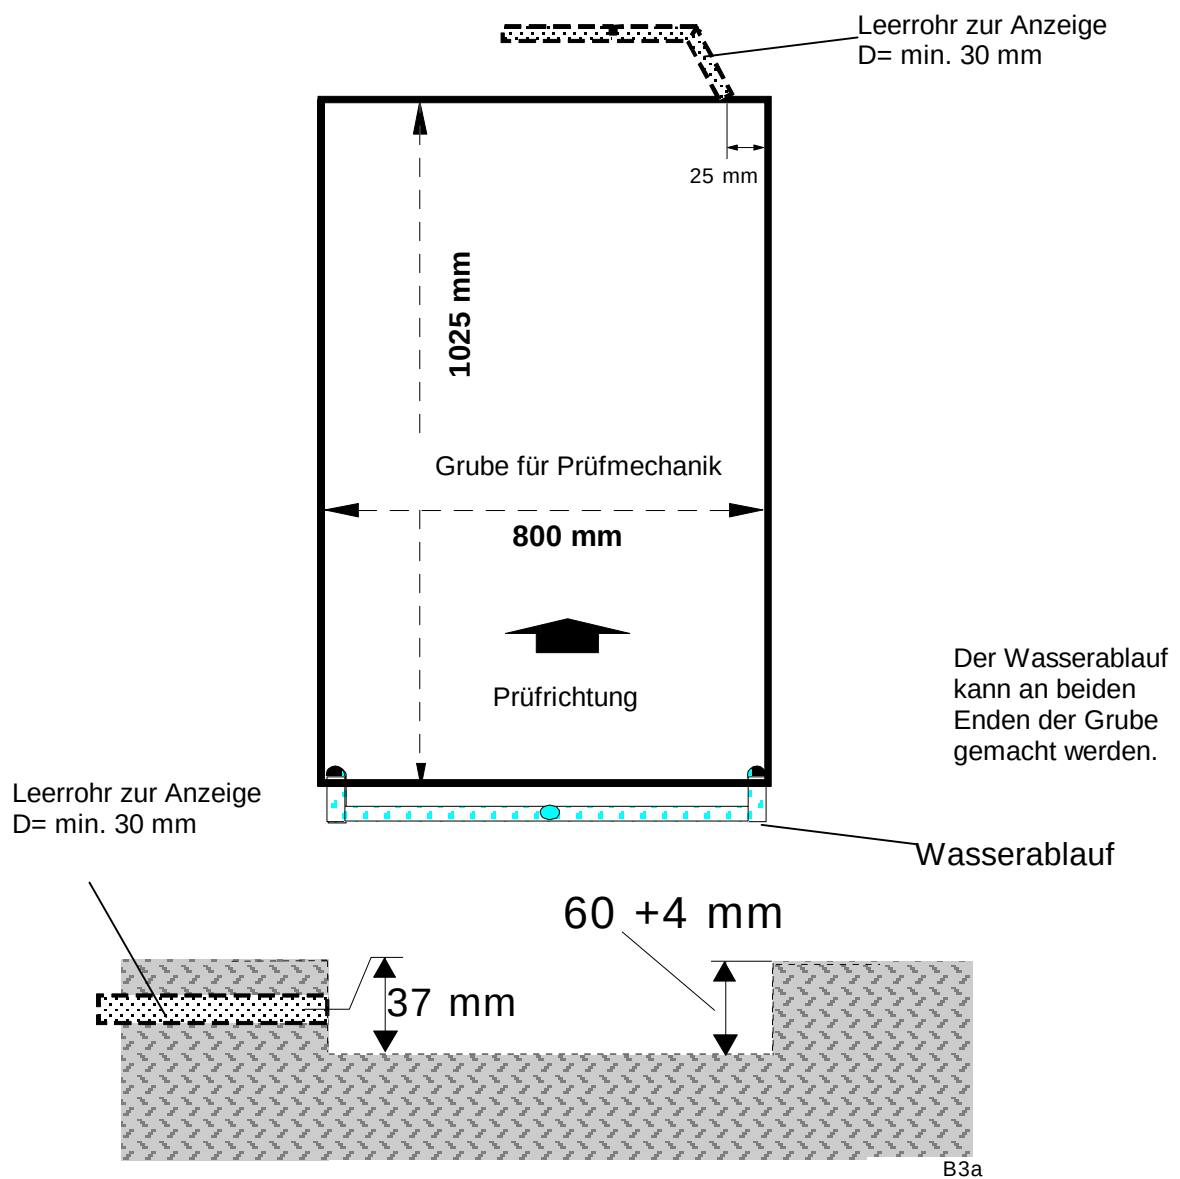


3. Einsetzen des Rahmens

Den Rahmen in die Grube einsetzen, ausrichten und fixieren.
Beachten Sie die Einbaurichtung des Rahmens bezüglich des
Leerrohranschlusses.


4. Rohrverbindung herstellen

Verlegen Sie das Leerrohr für die Anschlußkabel vom Rahmen zur Anzeige.
Keine zu engen Bögen machen.

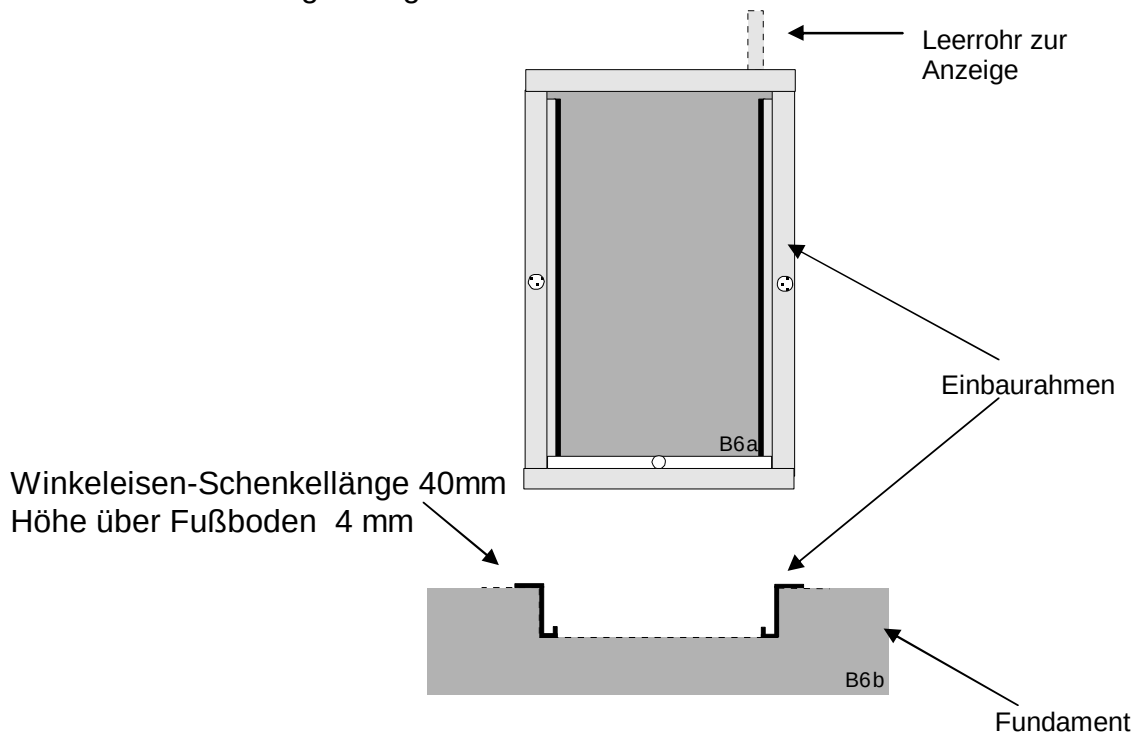

5. Fundementauflage herstellen

Auffüllen des Fundamentes zwischen den Wasserlaufrinnen mit Estrichbeton.
!Achtung! Das Fundament muß eben sein; Unebenheit = max +/- 0,5 mm
Anschluß der Wasserlaufrinnen an die Wasserabläufe.

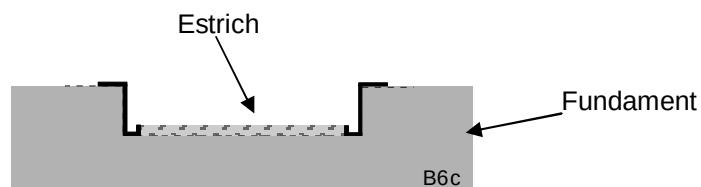

Montageanordnung Spurmechanik

