




Инструкция по подготовке приямка для заглубленной установки стенда бокового увода SSP-400

как для стенда в составе линии, так и отдельно стоящего.

модель: SSP-400

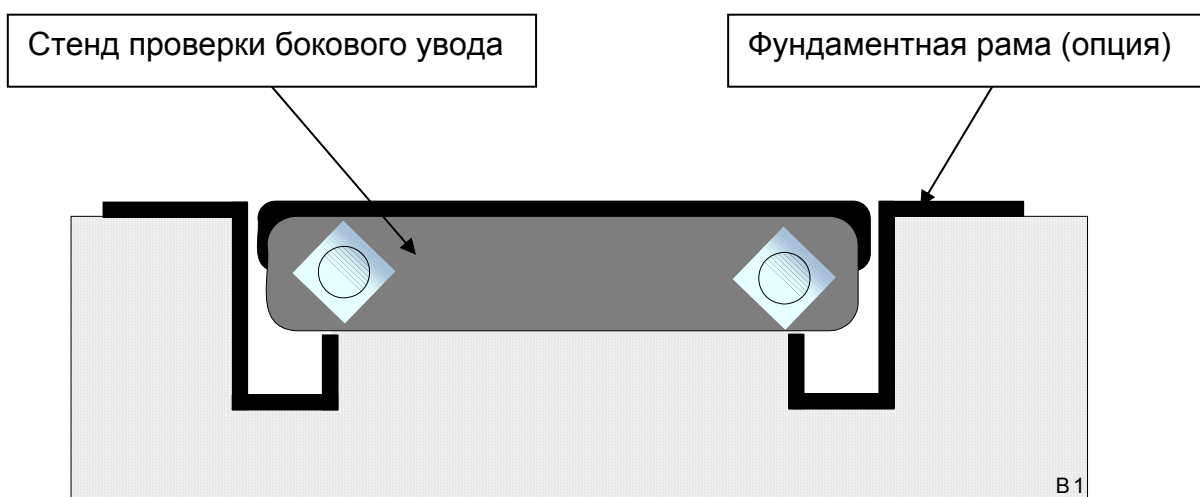

**Подготовка приямка фундаментной рамы для заглублённой установки
стенда проверки бокового увода SSP-400
(с использованием рамы SVZ 220012)**

Описание системы

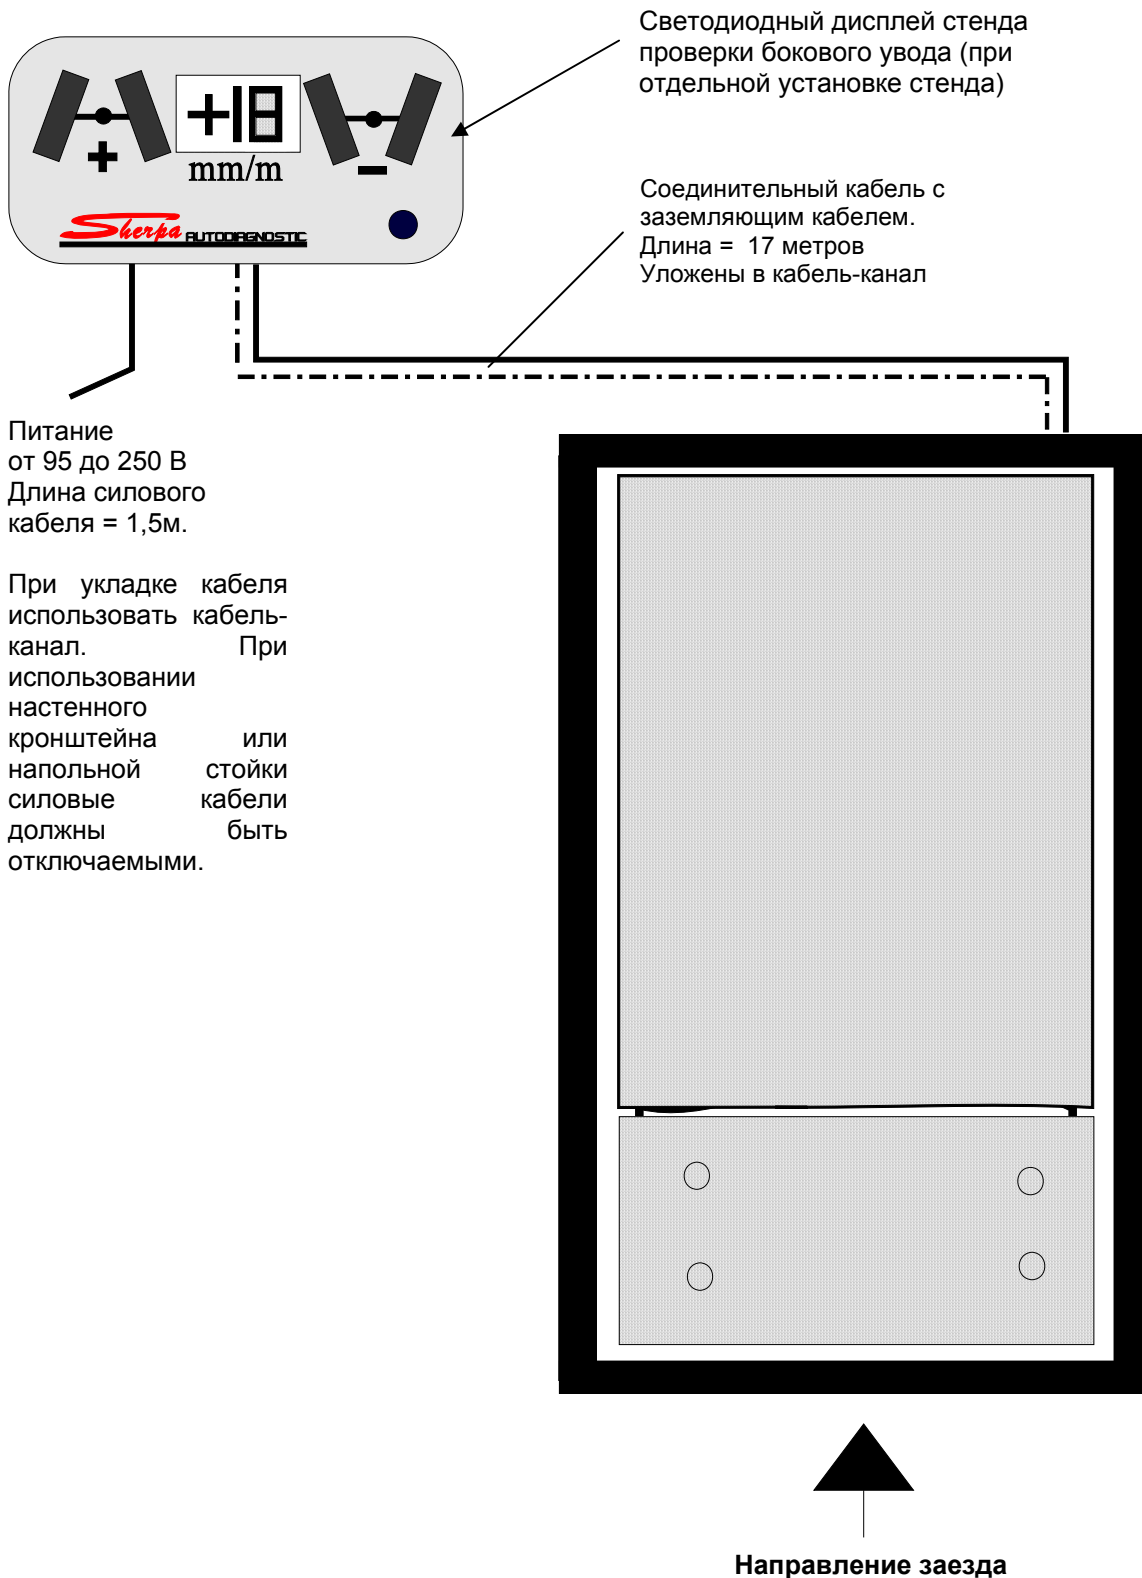



Схема приямка стенда бокового увода

1. размеры приямка

длина = 1025 мм
ширина = 550 мм
глубина = 60 мм +2 от установочной поверхности

2. дренаж

С левой и правой сторон предусмотреть канавки, от которых вывести дренажные трубки для свободного оттока воды из приямка стенда.

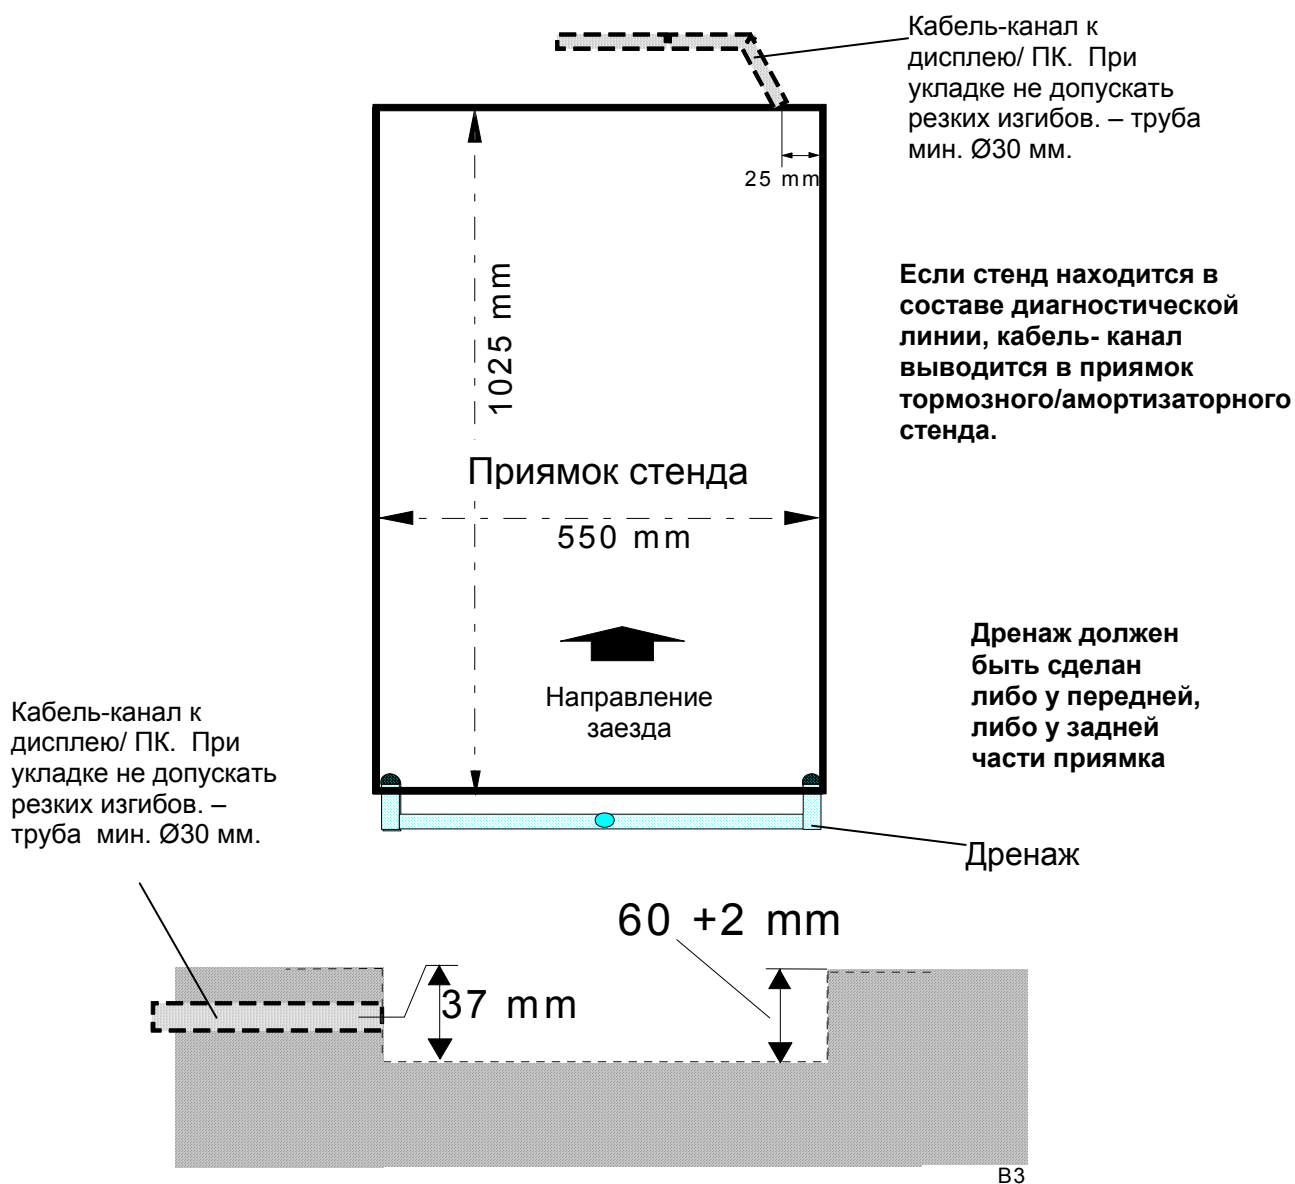


3. установка рамы

Установить рамку из уголка 60х60 для защиты краев и закрепить её.

!При установке фундаментной рамы (опция) убедитесь в правильности её расположения!

4. Подвод кабель-канала

Подведите кабель-канал к месту вывода кабеля от стенда.

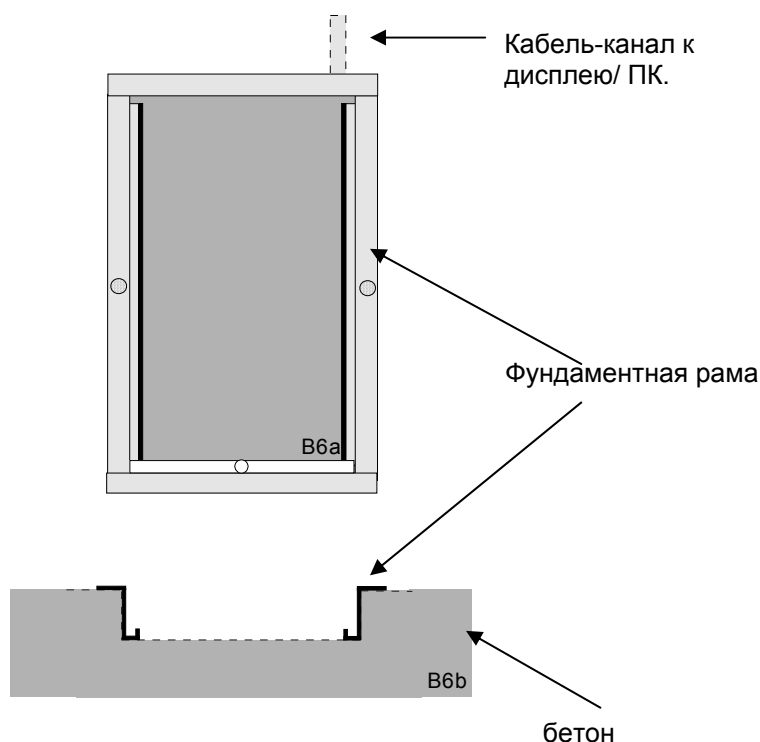


5. подготовка опорной поверхности

Залейте бетоном пространство между дренажными желобками бетоном.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Опорная поверхность должна быть строго горизонтальной!
Допустимые уклоны тах. +/- 0,5 мм.

Не забудьте соединить дренажные желобки с дренажными трубками!

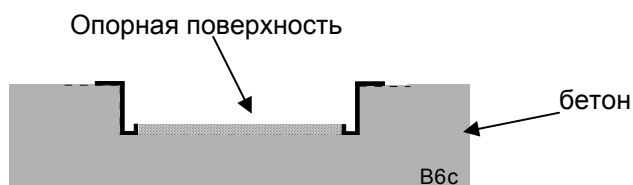

Расположение станда проверки бокового увода

